



type 500-15 CN

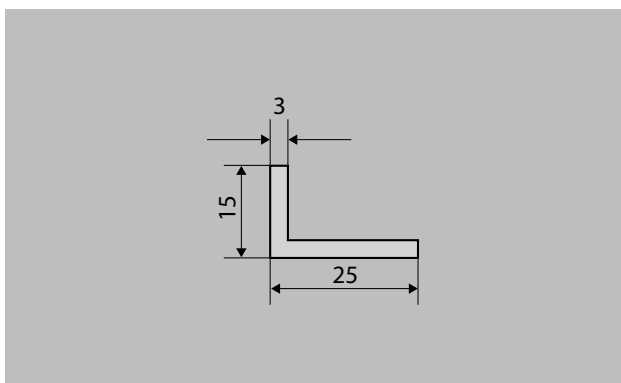

beschrijving

Inbouwraam type 500 met hoekprofielen, hoeken in verstek gezaagd. Maatvastе schroefverbindingen d.m.v. meegeleverde hoekverbindingen. Levering inclusief inmetSELankers. De inbouwramen zijn gereed voor plaatsing resp. kant en klaar in de verpakking (bijv. ramen met rondlopende uitsparing of ramen met meerdere inkepingen).

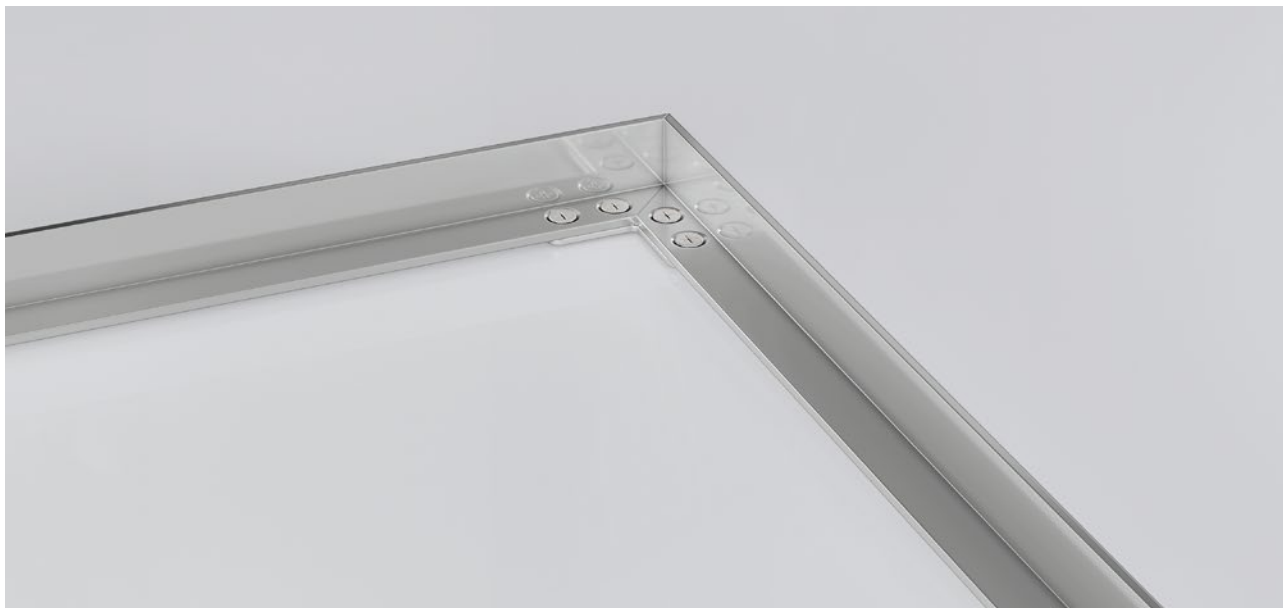

Buiten (zone 1)



Binnen en buiten (overdekt, zone 1+2)



type 500-15 CN

materiaaldikte ca. (mm)	3,0
-------------------------	-----

inbouw instructies

Het inbouwraam (A) moet gelijk liggen met de afwerkvloer (H) en in het matbed aansluiten op de vloerbedekking (J). Mat ondergrond en matbed: de mat ondergrond (H), meestal cementdekvloer, moet absoluut vlak zijn (DIN 18560). Als er oneffenheden in het matbed zitten, moet deze vóór plaatsing van de mat weggewerkt worden. Wij raden in dergelijke gevallen aan vloeibare betonmortel te gebruiken. Het inbouwraam kan op de ondergrond worden gemonteerd middels verlijming, mechanische plaatsing of met de meegeleverde inmetselfankers in het beton worden gestort. Het is van belang dat de bovenkant van het inbouwraam gelijk ligt met de achterliggende vloer.